


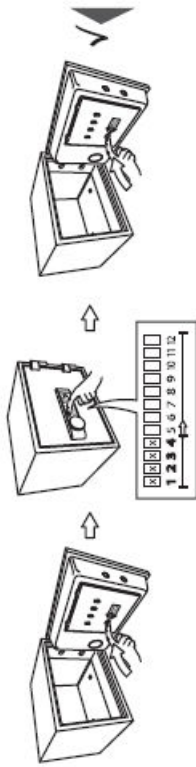




INSTALACION DE LAS PILAS:
Abra la puerta y extraiga la tapa del compartimiento de las pilas.
Introduzca las pilas según la posición serigrafiada.

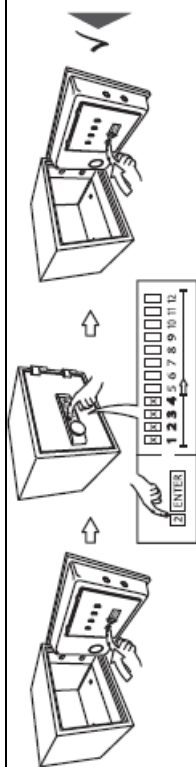


REGISTRO DE CONTRASEÑA DEL USUARIO 1:
Con la puerta abierta, accione el pulsador "M".
Introduzca el código deseado entre 4 y 12 dígitos.
Accione el pulsador "M".
Ya tiene programado su código.





REGISTRO DE LA CONTRASEÑA DEL USUARIO 2:
Con la puerta abierta, accione el pulsador "M".
Introduzca la secuencia "2" y "ENTER".
Introduzca el código deseado entre 4 y 12 dígitos.
Accione el pulsador "M".
Ya tiene programado su código.





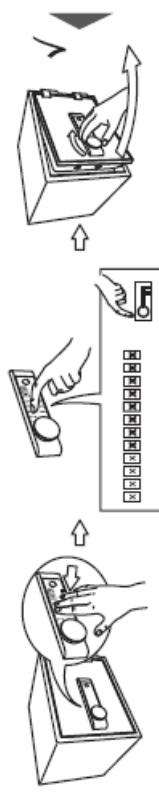



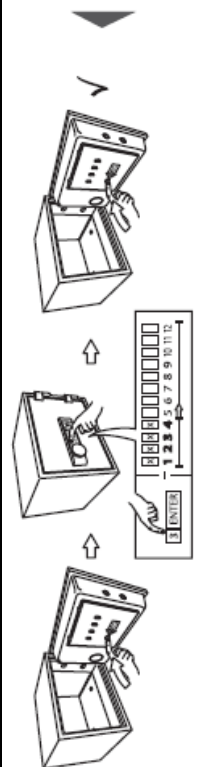







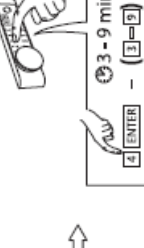
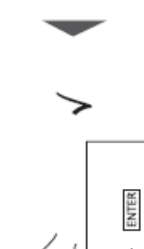






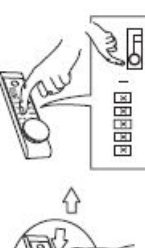

CIERRE DE LA CAJA FUERTE:
Quite los precintos de los bulones de la puerta.
Cierre la puerta.
Gire el pomo en sentido antihorario.



APERTURA DE LA CAJA FUERTE:
Punga la mano sobre el teclado.
Introduzca un código programado.
Pulse la tecla serigrafiada con el símbolo de la llave.
Gire el pomo en sentido horario.
Abra la puerta.



REGISTRO DE LA CONTRASEÑA DE UN SOLO USO:
Tenga en cuenta que este código quedará inutilizado una vez de que se use.
Con la puerta abierta, accione el pulsador "M".
Introduzca la secuencia "3" y "ENTER".
Introduzca el código deseado entre 4 y 12 dígitos.
Accione el pulsador "M".
Ya tiene programado su código.
Cuando se use este código para abrir la caja fuerte, será necesaria la programación de una nueva contraseña.

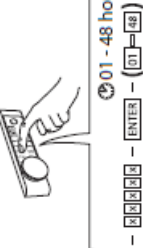   	<p>CONTRASEÑA CODIFICADA: Una contraseña codificada permite que las contraseñas puedan esconderse en una secuencia mas larga. La contraseña codificada puede usarse antes o después de la contraseña de usuario. Punga la mano sobre el teclado. Introduzca su código de usuario y a continuación una secuencia de números al azar y pulse la tecla serigrafada con el símbolo de la llave, abra la puerta. Si lo prefirere,</p>
   	<p>APERTURA SILENCIOSA: Esta opción permite introducir el código de apertura sin emitir ningún pitido al pulsar los dígitos. Punga la mano sobre el teclado. Pulse dos veces la tecla "ENTER". Introduzca un código programado. Pulse la tecla serigrafada con el símbolo de la llave. Gire el pomo en sentido horario. Abra la puerta.</p>
   	<p>SONIDO ENCENDIDO / APAGADO: Esta función le permite activar o desactivar el sonido de la caja fuerte. Con la puerta abierta, accione el pulsador "M". Introduzca la secuencia "5" y "ENTER". Cierra la puerta.</p>
   	<p>PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR: Si la contraseña incorrectas se introduce más de 5 veces, la caja fuerte se bloqueará por un periodo de tiempo entre 3 – 9 minutos, el cual se puede programar. Con la puerta abierta, accione el pulsador "M". Introduzca la secuencia "4" y "ENTER". Pulse una tecla ente 3 y 9 (Este será el tiempo de bloqueo). Pulse la tecla "ENTER".</p>
   	<p>PERIODO DE CIERRE: Para prevenir cualquier acceso a la caja fuerte, usted puede cerrarla por un periodo entre 1 a 48 horas. Punga la mano sobre el teclado. Pulse la tecla serigrafada con el símbolo de la llave. Introduzca un código programado y a continuación la tecla "ENTER". Introduzca dos dígitos ente 01 – 48 (Este será el tiempo de cierre de la caja fuerte) Pulse la tecla "ENTER". NOTA: Durante el periodo de cierre la caja fuerte se desconectará por completo. Nadie podrá utilizar la caja fuerte.</p>
   	<p>APERTURA CON LA PILA DE EMERGENCIA: En el caso de que se agoten las pilas instaladas en la caja fuerte, usted podrá abrirla insertando una pila tipo 6LR61 de 9 Voltios en el conector situado en la parte inferior del teclado. Con la pila instalada, punga la mano sobre el teclado. Introduzca un código programado. Pulse la tecla serigrafada con el símbolo de la llave. Gire el pomo en sentido horario. Abra la puerta. Sustituya las pilas agotadas.</p>